


MANUAL DE INSTRUÇÕES

CADILLAC

1


Com apenas um clique, encaixe o estofo (A) na base de madeira (B) do Cadillac.

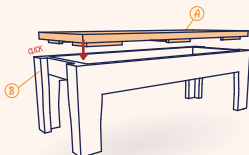

2

Pressione os mancais (C) e encaixe os 4 nas extremidades da base (B) do Cadillac.

Reserve estas peças.

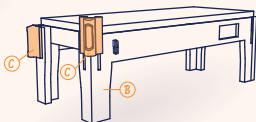


3

Agora, na estrutura vertical do lado direito, encaixe o cilindro cinza de 7cm (D) nas duas conexões de cor preta (E). Em seguida, insira outros dois cilindros cinza de 15cm (F) nas laterais verticais.


Na parte superior, feche com os conectores "T" (G) e com um cilindro horizontal menor de 6,5cm (H).

Encaixe esta estrutura por inteiro nos mancais (C) da base.

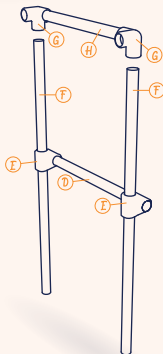

4


Para a estrutura vertical do lado esquerdo, note que há dois cilindros verticais de 15cm com um pequeno furo (I), nestes furos, encaixe a barra de apoio (J). Feche o topo da mesma maneira que fez anteriormente.

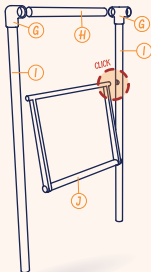

Encaixe esta estrutura por inteiro nos mancais (C) da base.

5

Para conectar o meio da estrutura superior, crie novamente uma estrutura menor com o cilindro (D) e com as conexões pretas (E), e encaixe nesta conexão os dois cilindros maiores de 18cm (L). Adicione as alças fuzzy (M) e para finalizar, conecte estas estruturas nas pontas laterais que reservamos anteriormente.

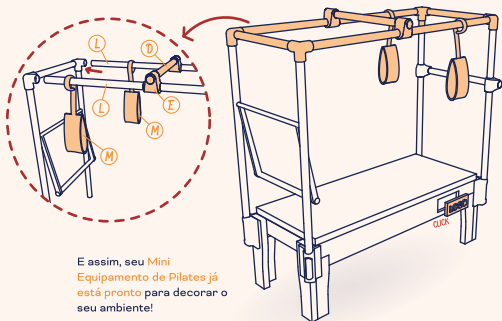

E assim, seu Mini Equipamento de Pilates já está pronto para decorar o seu ambiente!



unique^{3D}



@unique3d.pt

© 2025 – All rights Reserved | Unique3D