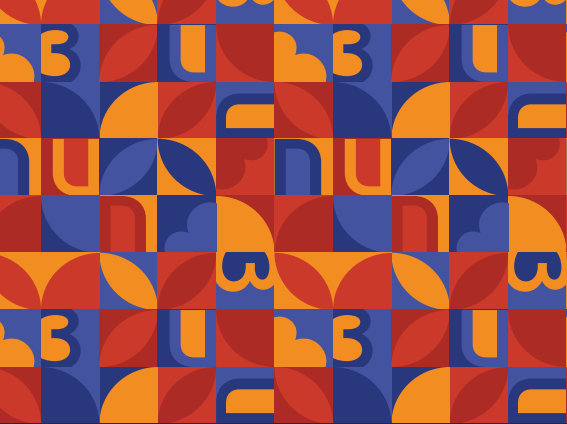


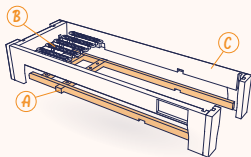


MANUAL DE INSTRUÇÕES

REFORMER


1

Encaixe a base das molas (A) e as 5 molas (B) na estrutura do Reformer (C).

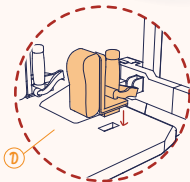
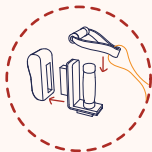
**2**

No estofo (D), encaixe a parte da cabeça (E) e as roldanas inferiores (F).

Em seguida, posicione o estofo na estrutura principal do Reformer (C).

**3**

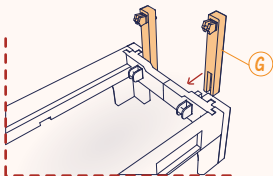
Monte a estrutura das ombreiras e encaixe no estofo (D) do Reformer.

**4**

Encaixe as roldanas (G) na parte traseira da base do Reformer. *Para amarrar o barbante, assista ao vídeo (link no qr code).*

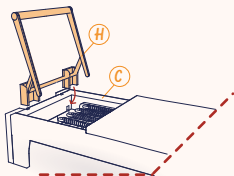


Tutorial de
montagem em
vídeo.

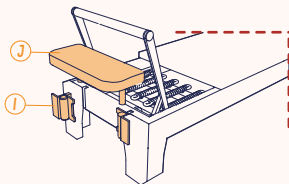


5

De forma delicada, encaixe a barra Footwork (H) nos locais indicados da estrutura do Reformer (C).

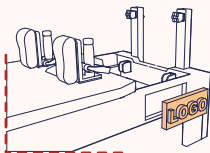
**6**

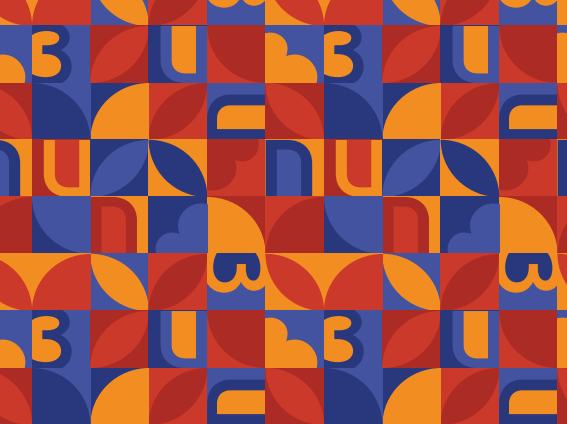
Para encaixar a plataforma de extensão, encaixe os suportes (I) e insira a plataforma (J) nos furos dos suportes.

**7**

Para finalizar, o último passo e mais importante, insira a sua logo no seu **Mini Reformer** e já está!

Seu Mini Equipamento de Pilates já está pronto para decorar o seu espaço.





unique^{3D}



@unique3d.pt

© 2025 – All rights Reserved | Unique3D